
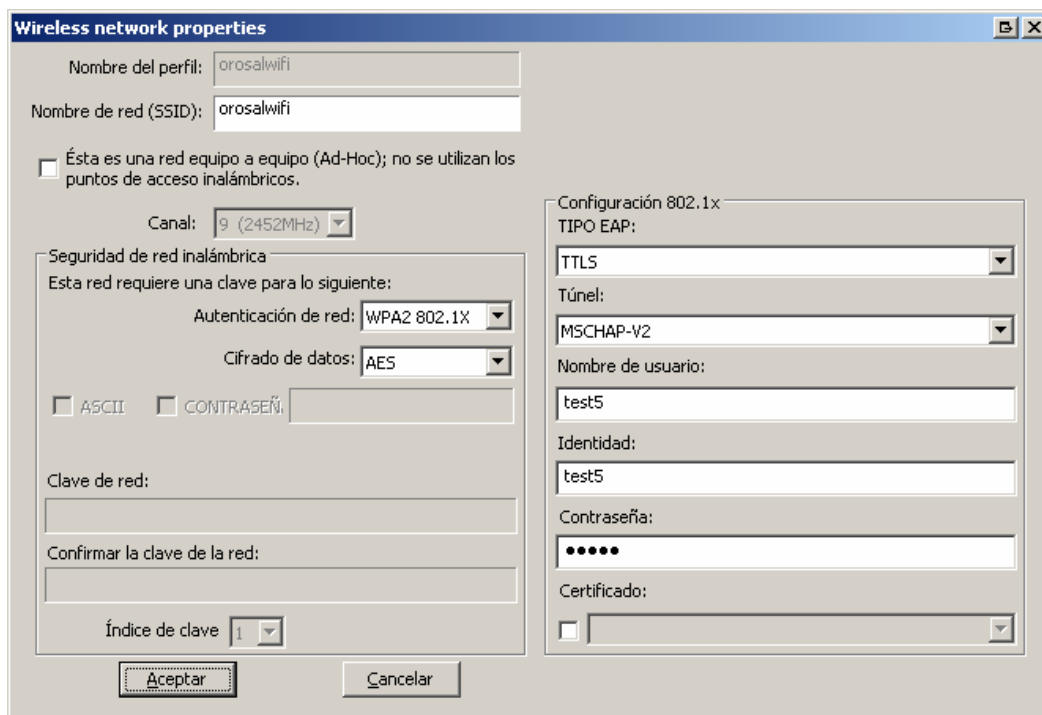


Configuración Software propio Chipset Realtek RTL8187(Empregado polas tarxetas Alfa)

Dirixímonos a pestaña “Red Disponible”, marcamos a rede disponible e damoslle a “Agregar a Perfil”

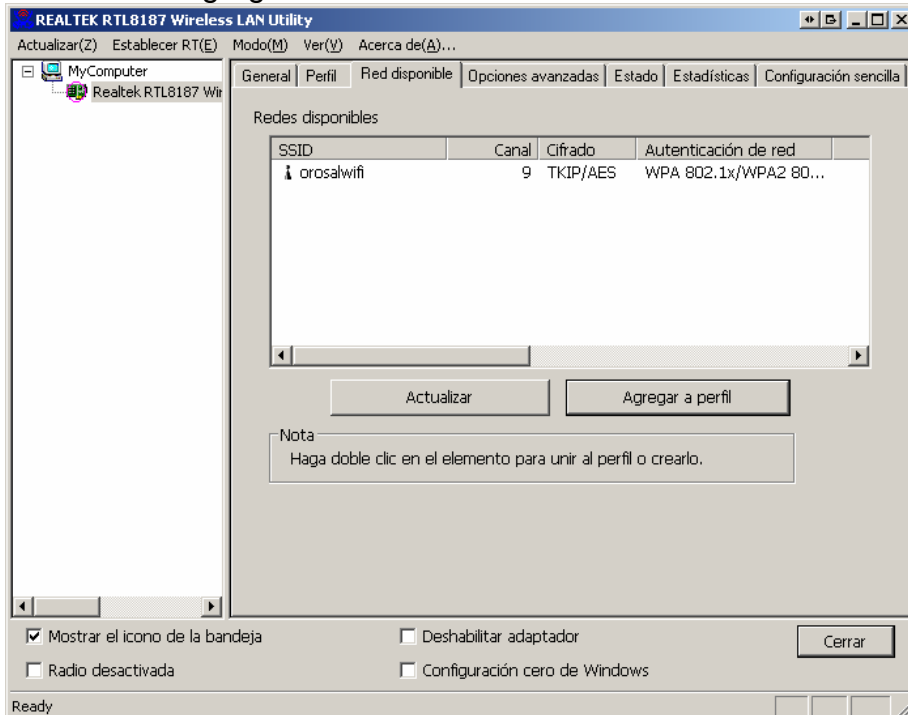

Completamos os seguintes datos:

Autenticación de red "**WPA2 8021X**"

Cifado de datos:**AES**

Tipo de **EAP-TTLS**

Tunel:**MSCHAP-V2**

Nombre de usuario: **O Nome de usuario**

Identidad: **O Nome de usuario**

Contraseña: **O Contraseña**

Desmarcamos a opción de Certificado.

Aceptamos e xa debería comenzar a validarse.

** Se temos un nivel de sinal moi xusto podemos ir a pestaña "opciones avanzadas" cambiar o modo a "802.11b"